



**Штакетник «Технодерево»
руководство по применению
РП 25.03.2015**

1. Штакетник Ш 69-11

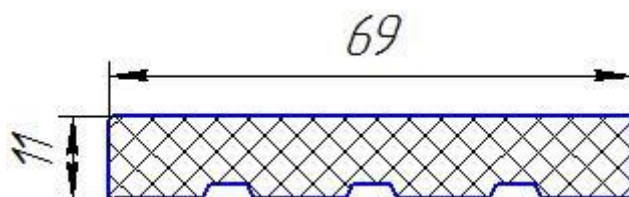

2. Монтаж штакетника производится на металлические поперечины из трубы профильной 40*20*1,5

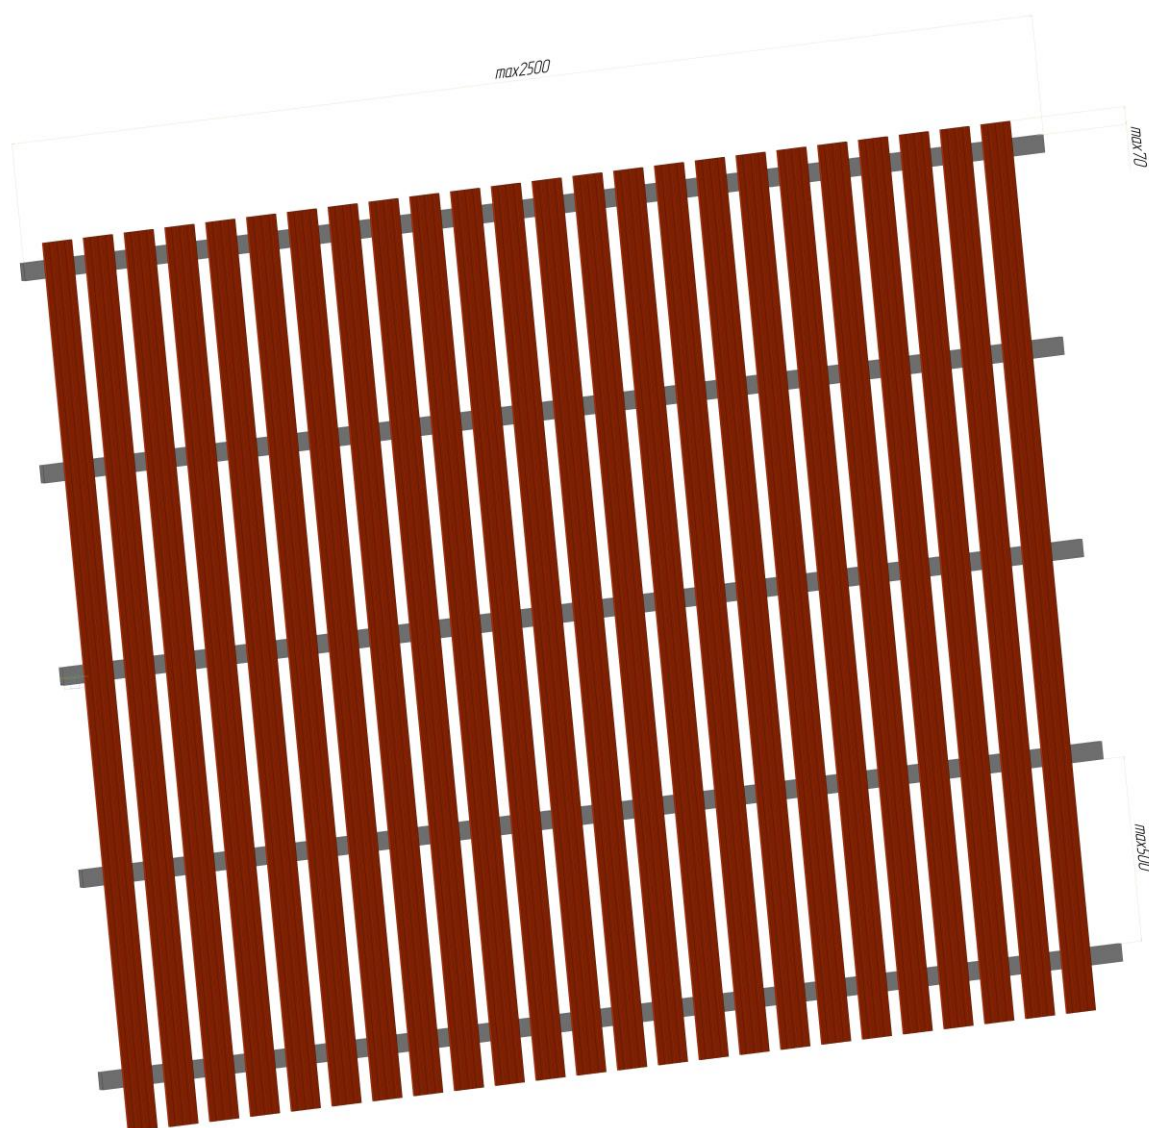

Расстояние между поперечинами не более 500 мм., количество поперечин зависит от высоты ограждения, длина пролета не более 2500мм. Верхняя и нижняя поперечины устанавливаются так, чтобы вылет штакетин был не более 70 мм.

3. Штакетник фиксируется на поперечинах при помощи саморезов (с прессшайбой без сверла длиной 25мм.) по одному или два на каждой поперечине с предварительным сверлением (диаметр отверстия 3мм.)

В верхней поперечине саморезы закручиваются с максимальным моментом затяжки, во всех нижних только до касания с поверхностью. Отверстия в штакетине должны быть больше диаметра самореза на 2мм.